

TLKR T40

uživatelská příručka



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRODUKTU A RF ZÁŘENÍ PRO PŘENOSNÉ RADIOSTANICE



Varování

Před použitím tohoto produktu, přečtěte pozorně návod k obsluze pro bezpečné použití, uvedené v bezpečnostních pokynech a brožůře RF záření přiložené k Vaším radiostanicím.

POZOR!

Před použitím tohoto produktu si přečtěte informace o RF (radiofrekvenční) energii a provozní pokyny v příručce, aby se zajistilo splnění limitů expozice RF energie.

Obsah balení

- 2x TLKR T40 radiostanice
- 2x spona na opasek
- TLKR T40 uživatelská příručka

Tabulka přehledu frekvencí

Kanál	Frekvence (Mhz)
1	446.00625
2	446.01875
3	446.03125
4	446.04375
5	446.05625
6	446.06875
7	446.08125
8	446.09375

Specifikace a funkce


- 8 PMR kanálů
- 121 podkódů (38 CTCSS kódů a 83 DCS kódů)
- Dosah až 4km*
- Potvrzovací tón
- Indikátor stavu baterie
- Monitorování kanálů
- Skenování kanálů
- Zámek kláves
- Zdroj: 3 AAA alkalické baterie
- Výdrž baterie: 16 hodin (za běžných podmínek užití)

* Dosah signálu radiostanic je velmi závislý na venkovních přírodních a topografických podmínkách.

Ovládací prvky a funkce



Displej

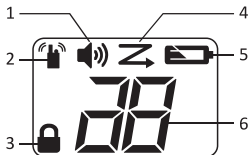

1. Ukazatel úrovně hlasitosti
2. Ukazatel přenosu / příjmu
3. Ukazatel zámku kláves
4. Ukazatel funkce Scan
5. Ukazatel stavu baterie
6. Ukazatel čísla kanálu

Instalace baterie

1. Ujistěte se, že radiostanice je vypnutá.
2. K otevření zadního krytu baterie zmáčkněte kolík na spodní části tohoto krytu, kryt odstraňte a vložte 3 AAA baterie do místa jim určeného.
3. Zavřete zadní kryt.

Indikátor stavu baterie a výstraha slabé baterie

	Znázorňuje, že baterie je plně nabitá.
	Bliká ve chvíli, kdy je baterie vybitá; baterie ihned vyměňte.

Základní obsluha radiostanic

Abyste dokázali využívat všechny funkce Vaší nové radiostanice, přečtěte si před zahájením používání následující příručku.

Zapínání a vypínání Vašich radiostanic

Zmáčkněte a držte tlačítko **MENU/☰** pro zapnutí nebo vypnutí Vaší radiostanice.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost upravujte zmáčknutím tlačítka **▲/▼**.

Nastavení zvuku (tóny kláves)

Vaše radiostanice vydává tón při každém zmáčknutí tlačítka (kromě PTT tlačítka).

Zmáčkněte a podržte tlačítko **▼**, když je Vaše radiostanice zapnutá, pro vypnutí tónů kláves. Pro zapnutí tónů kláves vypněte a znovu zapněte radiostanici bez mačkání tlačítka **▼**.

Navigování v menu

1. Pro vstup do Menu stiskněte **MENU/☰**.
2. Dalším stisknutím tlačítka **MENU/☰** budete postupovat dále skrz menu.
3. Pro výstup z funkce Menu, učiňte jedno z následujících:
 - a) zmáčkněte a držte tlačítko **MENU/☰**,
 - b) zmáčkněte a držte tlačítko **PTT**,
 - c) počkejte 10 vteřin, dokud se sama jednotka automaticky nevrátí do normálního módu.

Hovory pomocí radiostanice

1. Držte Vaši radiostanici ve vzdálenosti 5 - 8 cm od úst.
2. Zmáčkněte a držte tlačítko **PTT** ve chvíli, kdy mluvíte. Obrázek  se objeví na displeji.
3. Pusťte **PTT** tlačítko. Nyní můžete přijímat příchozí hovor. Jakmile tak učiníte, na displeji se zobrazí obrázek . Pro odpověď na příchozí hovor opakujte postup od bodu 1.

Pozn.: Když pokračujete ve vysílání po dobu 60 sekund, radiostanice vydává obsazovací tón a  se rozbliká. Radiostanice ukončí přenos.

Výběr kanálu

Pokud chcete s někým pomocí radiostanic hovořit, je potřeba mít obě radiostanice nastavené na stejný kanál.

Pro výběr kanálu:

1. Zmáčkněte **MENU**/ pro vstup do Menu.
2. Šípkami  /  zvolte požadovaný kanál.
3. Zmáčkněte **PTT** tlačítko pro potvrzení volby.

Funkce na Vaší radiostanici

Vysílání volacího tónu

Vaše radiostanice je vybavena tónem volání.

Pro vyslání tónu volání stiskněte tlačítko  / .

Skenování

Umožňuje Vaši radiostanici vyhledávat aktivní kanály. Když aktivitu zaregistruje, Vaše radiostanice automaticky na tomto kanále zůstane (po dobu 2 sekund). Pro vysílání

v daném kanálu stiskněte **PTT** tlačítko. Pokud aktivita na daném kanále skončí, Vaše radiostanice začne automaticky vyhledávat další kanály.

Pro spuštění vyhledávání kanálů:

1. **MENU**/ pro vstup do Menu. Pokračujte, dokud se  nerozblinká.
2.  /  pro zapnutí vyhledávání kanálů.
3. **MENU**/ nebo **PTT** tlačítko pro vypnutí módu vyhledávání kanálů.

Zámek kláves

Zmáčkněte a držte  /  dokud se neobjeví  pro zamknutí kláves.

Zmáčkněte a držte  /  dokud  nezmizí pro odemčení kláves.

Monitorování

Umožňuje poslouchat slabé signály na aktuálním kanálu.

Pro zapnutí monitorování:

1. Zmáčkněte **MENU**/ pro vstup do Menu a pokračujte, dokud se nerozblinká .
2. Zmáčkněte  /  pro plynulé poslouchání.  bude dál blikat.

Pro vypnutí monitorování:

Zmáčkněte **MENU**/ pro navrácení do „Normal“ módu.  přestane blikat.

Potvrzovací tón

Zazní pro oznámení konce **PTT** přenosu. Lze ho slyšet z reproduktoru, pokud je potvrzovací tón zapnutý. Pokud je vypnutý slyšet ho nelze.

Zmáčkněte a držte  ve chvíli, kdy radiostanici zapínáte pro zapnutí funkce potvrzovacího tónu. Pro vypnutí této funkce krok opakujte.

Automatické šetření energie

Pro větší životnost baterie, je Vaše radiostanice navržena tak, aby se po 3 vteřinách bez přenosu přepnula do úsporného režimu. Radiostanice je schopna přijímat vysílání v tomto módu.

Informace o záruce

O tuto záruku a zajištění záručních služeb se postará autorizovaný prodejce společnosti Motorola, u kterého jste zakoupili dvousměrnou radiostanici a originální doplňky značky Motorola. V případě nutnosti záruční opravy vraťte radiostanici svému prodejci. Nevracejte radiostanice společnosti Motorola. Abyste měli nárok na záruční služby, musíte předložit účtenku nebo podobný náhradní doklad o zakoupení, na kterém je uvedeno datum zakoupení. Na dvousměrné radiostanici by také mělo být jasně vidět sériové číslo. Tato záruka nebude platit v případě, že by došlo k pozměnění, vymazání, odstranění nebo poškození čitelnosti typu nebo sériového čísla uvedeném na produktu.

Na co se tato záruka nevztahuje

- Poruchy a škody plynoucí z používání produktu jiným než normálním a běžným způsobem nebo nedodržováním pokynů uvedených v této uživatelské příručce.
- Poruchy a škody vzniklé v důsledku špatného používání, nehody nebo zanedbání.
- Poruchy a škody způsobené nesprávným zkoušením, provozem, údržbou, seřizením nebo jakýmkoliv pozměněním nebo úpravou.
- Zlomení nebo škody na anténách, pokud nebyly způsobeny přímo závadou na materiálu nebo zpracování.

- Produkty rozebrané nebo opravené takovým způsobem, který nevhodným způsobem ovlivní výkon nebo zabrání řádné kontrole a otestování, které by ověřily nárok na záruku.
- Poruchy a poškození v důsledku dosahu.
- Poruchy a poškození v důsledku působení vlhkosti, kapalin nebo potřísnění.
- Všechny plastové povrchy a další odkryté součásti poškrábané a poškozené v důsledku normálního používání.
- Produkty pronajímané na určitou dobu.
- Pravidelnou údržbu a opravy nebo výměnu součástí v důsledku normálního používání, opotřebení a poškození.

Informace o autorských právech

Produkty společnosti Motorola popisované v této příručce mohou obsahovat zákonem o ochranných právech chráněné počítačové programy Motorola, obsažené v pamětech polovodičů nebo na jiných médiích. Zákony Spojených států a dalších zemí vyhražují společnosti Motorola jistá exkluzivní práva na chráněné počítačové programy, včetně exkluzivního práva kopírovat nebo reprodukovat v jakékoliv formě programy Motorola chráněné zákony o autorských právech.

V souladu s touto skutečností nesmějí být jakékoliv počítačové programy chráněné autorskými právy společnosti Motorola a popisované v této příručce kopírovány nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovány bez výslovného písemného souhlasu společnosti Motorola. Kromě toho koupě výrobků Motorola nesmí být považována, a to ani přímo ani odvozeně nebo jiným způsobem, za licenci dle práva duševního vlastnictví, patent nebo použití patentu značky Motorola, s výjimkou běžné nevýhradní licence „RF“ (bez poplatku), která vychází z právních předpisů uplatněných na prodej výrobku.



MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS a stylizované logo M jsou registrované ochranné známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC, které jsou používány na základě licence. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

© 2012 Motorola Solutions, Inc. Všechna práva vyhrazena.